

Takuu

Mikäli laite vikaantuu takuuaikana, pyydämme olemaan yhteydessä jälleenmyyjään takuuhuoltoa varten.

Turvallisuus

- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää polttamalla.
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä.

Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj
Tyynenmerenkatu 11
00220 Helsinki
www.verkkokauppa.com

Lars & Ivan
www.lars-ivan.com



20150424R1



TEKNISET TIEDOT

Lähtöteho	30mW (16Ω kuormituksella)
Kuulokeimpedanssi	16Ω ~ 300Ω
Signal to noise ratio	≥100dB
Taajuusvaste	5Hz ~ 45KHz
Tuloliitäntä	Tuki USB 2.0:lle
Lähtöliitäntä	Stereo audioliitäntä
Virtalähde	Ei ulkoista virtalähdettä
Paino	37.5g
Ulkomitat	61.3 (P) x 44 (L) x 11.8mm (S)

TARVIKKEET



USB-kaapeli




Käyttöohje

 Lars & Ivan

dac Fire

DAC Kuulokevahvistin




KÄYTTÖOHJE

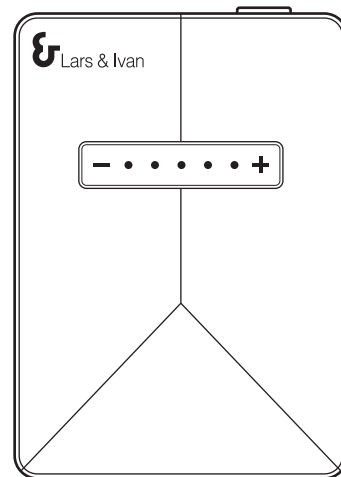

TOIMINNOT & KÄYTTÖ

Liittäminen:

Liitä johdot asianmukaisiin liitäntöihin. Useimmissa tapauksissa ei ole tarpeellista asentaa ajuria **dac Fire** -kuulokevahvistimelle.

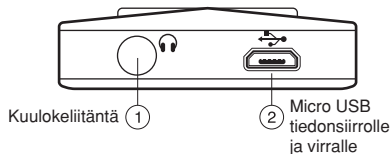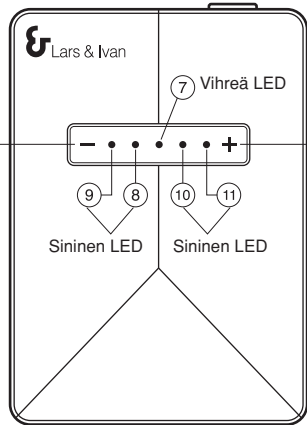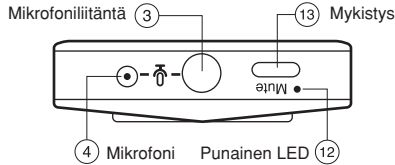

Liittäminen tietokoneeseen:

- 1) Liitä USB-kaapelin leveä pää tietokoneeseen.
- 2) Liitä USB-kaapelin kapea pää laitteen USB-liitäntään (2), jolloin keskimmainen valo syttyy vihreänä (7).

Kuulokkeet:

- 1) Liitä kuulokkeet laitteen kuulokeliitäntään (1).
- 2) Mikäli ääni ei ohjaudu kuulokkeisiin automaattisesti, pitää oikea äänilaite valita Windowsin/OSX:n äänihallintasovelluksesta.

LED-merkkivalot:

- 1) Keskimmainen LED (7) Vihreä) syttyy, kun laite kytketään USB-kaapelilla tietokoneeseen. Merkkivalo vilkkuu kun laite vastaanottaa audiodataa.
- 2) LED (11) Sininen) ilmaisee äänenvoimakkuuden lisäystä kun VOL "+" (6) -painiketta painetaan. Merkkivalo vilkkuu aina kun VOL "+" -painiketta painetaan, ja vilkkuu mikäli painiketta pidetään painettuna kunnes enimmäisäänenvoimakkuus on saavutettu, jolloin merkkivalo palaa kiinteästi.
- 3) LED (9) Sininen) ilmaisee äänenvoimakkuuden vähennystä kun VOL "-" (5) -painiketta painetaan. Merkkivalo vilkkuu aina kun VOL "-" -painiketta painetaan, ja vilkkuu mikäli painiketta pidetään painettuna kunnes vähimmäisäänenvoimakkuus on saavutettu, jolloin merkkivalo palaa kiinteästi.
- 4) LED (12) punainen) palaa kiinteänä mikäli mikrofonin mykistys on päällä.

Mikrofonitilo:

- 1) Laitteessa on sisäänrakennettu mikrofoni (4), jota voit käyttää esimerkiksi puheviestintään.
- 2) Mikäli haluat käyttää omaa mikrofonia, voit liittää mikrofonin laitteen mikrofoniliitäntään (3). Huomaa, että sisäänrakennettu mikrofoni ei ole käytössä kun ulkoinen mikrofoni on kytketty laitteeseen.
- 3) Mikäli haluat tallentaa puhetta, pitää sinun valita laite tietokoneen äänihallintasovelluksessa.

Tallennus:

- 1) Kun tietokone on asetettu tallentamaan ääntä, vilkkuvat LED-merkkivalot (8) ja (10) sinisinä.
- 2) Voit katkaista mikrofonitulon painamalla mykistyspainiketta (13), jolloin mykistyksen punainen merkkivalo (12) syttyy. Aktivoi mikrofonitulo painamalla mykistyspainiketta uudestaan.

Musiikin toistaminen:

- 1) Keskimmainen LED-merkkivalo (7) vihreä) vilkkuu laitteen vastaanottaessa audiodataa.