

## Garanti

Om det uppstår fel på enheten medan garantin är i kraft, ber vi Er kontakta återförsäljaren för garantiservice.

## Säkerhet

- Utsätt inte enheten för fukt, extrema temperaturer, slag eller damm.
- En trasig enhet bör föras in för återvinning. Enheten får inte brännas.
- Enheten är inte en leksak. Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Enheten bör förvaras torr och i rumstemperatur.

## Importör

Verkkokauppa.com Oyj  
StillaHAVsgatan 11  
00220 Helsingfors  
www.verkkokauppa.com

Lars & Ivan  
www.lars-ivan.com



20150424R1



## TEKNISK INFORMATION

Uteffekt	30mW (med 16Ω belastning)
Hörlursimpedans	16Ω ~ 300Ω
Signal to noise ratio	≥100dB
Frekvensrespons	5Hz ~ 45KHz
Ingång	Stöd för USB 2.0
Utgång	Stereo audioanslutning
Strömkälla	Ej extern strömkälla
Vikt	37.5g
Mått	61.3 (L) x 44 (B) x 11.8mm (D)

## TILLBEHÖR



USB-kabel




Bruksanvisning

 Lars & Ivan

dac Fire

DAC Hörlursförstärkare




BRUKSANVISNING

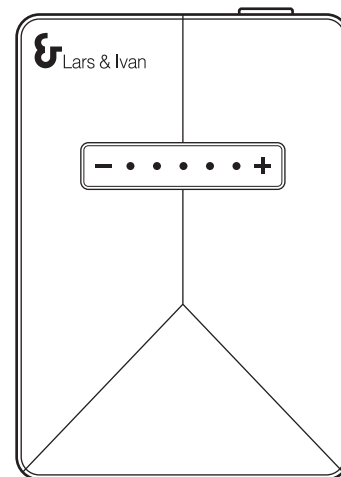

# FUNKTIONER & ANVÄNDNING

## Anslutningar:

Anslut sladdarna till de behöriga kontakterna. I flesta fall är det inte nödvändigt att installera en drivrutin för **dac Fire** -hörlursförstärkaren.

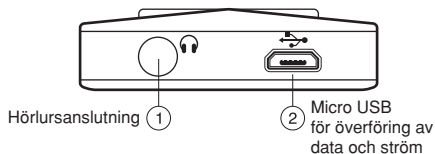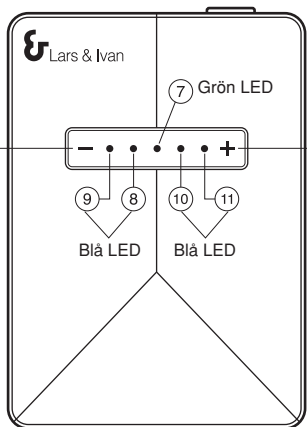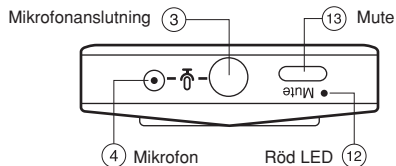

## Anslutning till dator:

- 1) Anslut USB-kabelns breda ända till datorn.
- 2) Anslut USB-kabelns smala ända till enhetens USB-anslutning (2), varvid det mittersta ljuset tänds och lyser grönt (7).

## Hörlurar:

- 1) Anslut hörlurarna till enhetens hörlursanslutning (1).
- 2) Om ljudet inte automatiskt riktas till hörlurarna, måste rätt ljudenhet väljas i Windows/OSX ljudkontroll.

## LED-signal ljus:

- 1) Det mittersta ljuset ((7) Grön) tänds, när enheten ansluts till en dator med USB-kabeln. Signalljuset blinkar då enheten mottar audiodata.
- 2) Ljuset ((11) Blå) indikerar ökning av volym då du trycker på VOL "+" -knappen (6). Signalljuset blinkar alltid då du trycker på VOL "+" -knappen, och blinkar om knappen hålls intryckt till maxvolymen har uppnåtts, varvid signalljuset lyser fast.
- 3) Ljuset ((9) Blå) indikerar minskning av volym då du trycker på VOL "-" -knappen (5). Signalljuset blinkar alltid då du trycker på VOL "-" -knappen, och blinkar om knappen hålls intryckt till minimivolymen har uppnåtts, varvid signalljuset lyser fast.
- 4) Ljuset ((12) Röd) lyser stadigt om mikrofonen är dämpad.

## Mikrofongång:

- 1) Enheten har en inbyggd mikrofon (4), som kan användas för exempelvis talkommunikation.
- 2) Om du vill använda en egen mikrofon, kan du ansluta mikrofonen till enhetens mikrofonanslutning (3). Märk att den inbyggda mikrofonen inte är i användning då en extern mikrofon har kopplats in.
- 3) För att spela in tal, måste du välja rätt ljudenhet i datorns ljudkontroll.

## Inspelning:

- 1) När datorn har ställts in att spela in ljud, blinkar ljuset (8) och (10) blått.
- 2) Du kan avbryta mikrofongången genom att trycka på dämpningsknappen (13), varvid dämpningens röda ljus (12) tänds. Aktivera mikrofongången genom att åter trycka på dämpningsknappen.

## Uppspelning av musik:

- 1) Det mittersta ljuset ((7) grönt) blinkar då enheten tar emot audiodata.