

## TEKNISET TIEDOT

Lähtöteho	120mW x2 (16Ω kuormituksella), 13mW x2 (300Ω kuormituksella)
Kuulokeimpedanssi:	16Ω ~ 300Ω
Taajuusvaste:	10Hz ~ 100KHz
SNR:	≥95dB(A painotus)
Bass boost:	4dB
Kanavaerotus:	> 65dB (1mW 16Ω)
Virtalähde:	Ladattava Li-Polymeeriakku
Akun kesto:	noin 130-150 tunnin jatkuva käyttö
Akun enimmäisvirta:	1A
Latausjännite:	5V
Akkukapasiteetti:	3000mAh
Latauslämpötila:	< 35° C
Paino:	122g
Ulkomitat:	111.5(P) x 58.6(L) x 11.3mm(S)

## Maahantuoja

Verkkokauppa.com Oyj  
Tyynenmerenkatu 11  
00220 Helsinki  
www.verkkokauppa.com

## TARVIKKEET



Audiokaapeli



USB-kaapeli  
(Vain akun  
lataamista  
varten)



Käyttöohje



Kumiset  
kiinnityslenkit

### Huomioi:


- Älä altista laitetta kosteudelle, liiallisille lämpötiloille, iskuille tai pölylle.
- Rikkinäinen laite on toimitettava kierrätykseen. Laitetta ei saa hävittää polttamalla. Räjähdysvaara!
- Laite ei ole lelu. Pidä laite lasten ulottumattomissa.
- Laitetta on säilytettävä kuivassa ja huoneenlämmössä.

 Lars & Ivan

## HA-3K

Kuulokevahvistin

KÄYTTÖOHJE

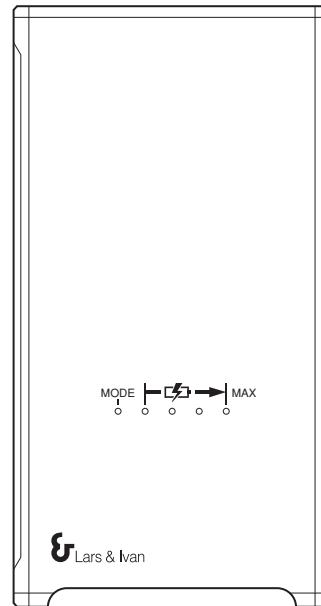

# TOIMINNOT & KÄYTTÖ

## Valmistelu

Lataa akku ennen käyttöä. Liitä USB-kaapeli ja lataa akkua vähintään kahdeksan tunnin ajan jos akkutaso on alhainen. Akkuilmaisimen LED-valot 1 vilkkuvat latauksen ajan. Kun akku on latautunut täyteen, palavat kaikki LED-valot.

Liitä audiokaapeli äänilähteeseen ja HA-3K:n tuloliitäntään 3.

Liitä kuulokkeesi HA-3K:een 7.

Liitä USB-kaapeli 5 lataaksesi äänilähteesi sille sopivalla liitännällä.

Liitä latauskaapeli micro USB -liitäntään 6 lataaksesi HA-3K:n akkuilmaisimen näyttäessä alhaisen varauksen.

## Virran kytkeminen

Pidä virtapainiketta 9 painettuna kahden sekunnin ajan käynnistääksesi laitteen, jolloin tilailmaisimen muuttuu vihreäksi. Sammuta laite pitämällä virtapainiketta uudestaan painettuna kahden sekunnin ajan.

## Valitse tila

Voit valita äänitilan painamalla virtapainiketta 9 kerran laitteen ollessa käynnissä.




Oranssi LED 9 ilmaisee, että Bass Boost -tila on käytössä, ja vihreä LED ilmaisee normaalin tilan.

## Äänenvoimakkuuden säätö

Voit säätää äänenvoimakkuutta painamalla "+" tai "-" -painiketta 4. Pitämällä äänenvoimakkuuden painiketta painettuna, voit korottaa tai laskea äänenvoimakkuutta nopeasti.

## Tarkista akun tila

Tarkista akun kapasiteetti painamalla painiketta 2. Akkuilmaisimen (sininen LED) syttyä. Palavien LED-valojen määrä kertoo akun kapasiteetin.

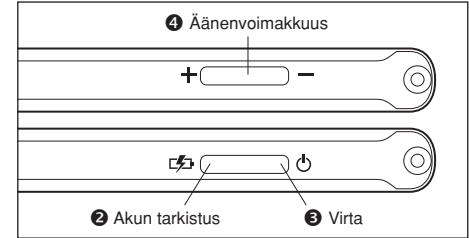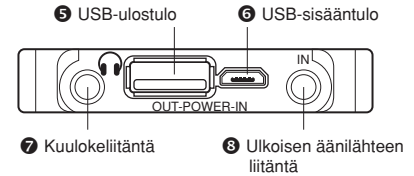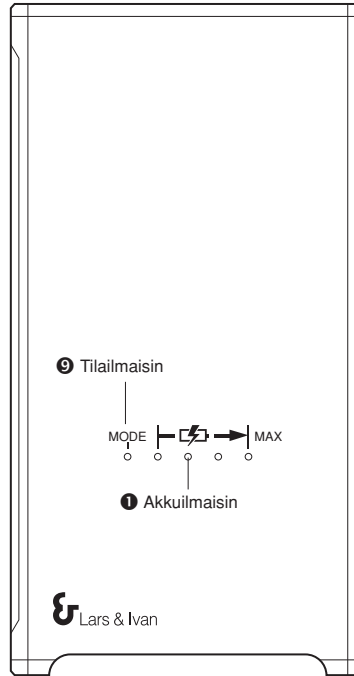

## Huomioi

HA-3K muistaa asetetun äänenvoimakkuuden ja äänitilan vaikka laitteen virta on kytketty pois päältä. Kun seuraavan kerran käynnistät laitteen, palauttaa laite viimeksi käytetyt asetukset. Mikäli lataat ulkoista laitetta USB-kaapelin avulla, pysyy akkuilmaisimen syttyneenä.

HA-3K on kehittynyt laite älypuhelimille. Jos käytät äänilaitetta jota et saa liitettyä HA-3K:een suoraan värien liitäntöjen takia, tarvitset käyttöön soveltuvan, erikseen hankittavan sovitinjohdon. Kysy lisätietoja jälleenmyyjältäsi.

Lars & Ivan

www.lars-ivan.com



Li-ion



RoHS



20150129R1