

Garanti

Om det uppstår fel på enheten medan garantin är i kraft, ber vi Er kontakta återförsäljaren för garantiservice.

Observera:

- Utsätt inte enheten för vätskor, extrema temperaturer, slag eller damm.
- En trasig enhet bör föras in för återvinning. Enheten får inte brännas. Risk för explosion!
- Enheten är inte en leksak. Håll enheten utom räckhåll för barn.
- Enheten bör förvaras torrt och i rumstemperatur.

Importör

Verkkokauppa.com Oyj
Stillaahavsgatan 11
00220 Helsingfors
www.verkkokauppa.com

Lars & Ivan
www.lars-ivan.com



20150618R1



TEKNISK INFORMATION

Uteffekt	180mW x2 (med 16Ω belastning) 22mW x2 (med 300Ω belastning)
Hörlursimpedans	16Ω ~ 300Ω
Signal to noise ratio	≥80dB
Frekvensrespons	10Hz ~ 65KHz
Batteritid	16 ~ 18 timmar
Vikt	150g
Mått	125(L) x 78(B) x 16mm(D)

TILLBEHÖR



Audiokabel



USB-kabel
(Endast för
laddning av
batteri)




Bruksanvisning

 Lars & Ivan

THA-8/THA-8X


Hörlursförstärkare
BRUKSANVISNING

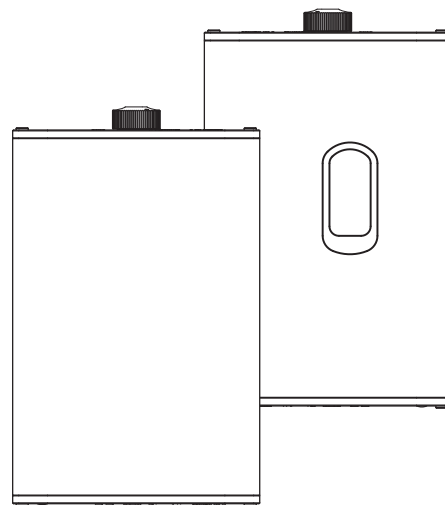

FUNKTIONER & ANVÄNDNING

Förberedning


Ladda batteriet före användning. Anslut USB-kabeln och ladda batteriet i minst åtta timmar om batterinivån är låg. Anslut audiokabeln till THA-8/THA-8X:s ingång ③ eller ⑦. Ingångarna är identiska, och möjliggör en flexibel anslutning till ljudkällan. Observera, att det inte går att använda bägge ingång samtidigt. Anslut hörlurarna till THA-8/THA-8X ⑤.

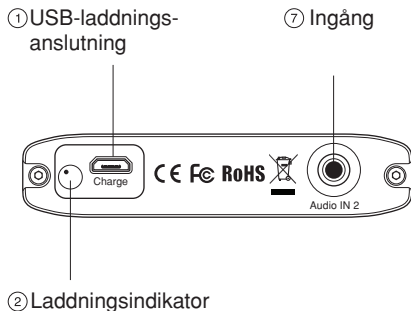

Tillkoppling av strömtillförsel

Koppla på enheten genom att vrida volymkontrollen ④ medsols, varvid strömljuset ⑥ lyser grönt.

- (1) Ladda batteriet om enheten inte kan startas.
- (2) Laddningsindikatorn lyser rött vid låg batteriladdning. När du laddar THA-8/THA-8X, lyser den röda laddningsindikatorn, och den slocknar då batteriet har laddats fullt.

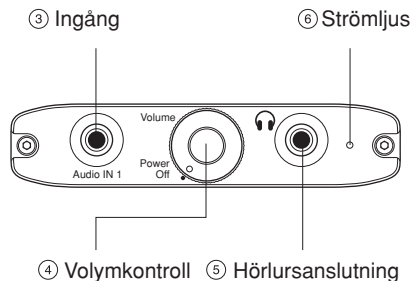

Justering av volym

Du kan höja eller sänka volymen genom att vrida på volymkontrollen.

THA-8/THA-8X är en sofistikerad enhet för smarttelefoner. Om du använder en ljudkälla som inte direkt kan anslutas till THA-8/THA-8X p.g.a felaktiga pluggar, behöver du en lämplig adapterkabel, som går att införskaffas separat. Be om mera information av din återförsäljare.

